


Méthode de reconnexion au Wi-Fi sur l'application ESTAR

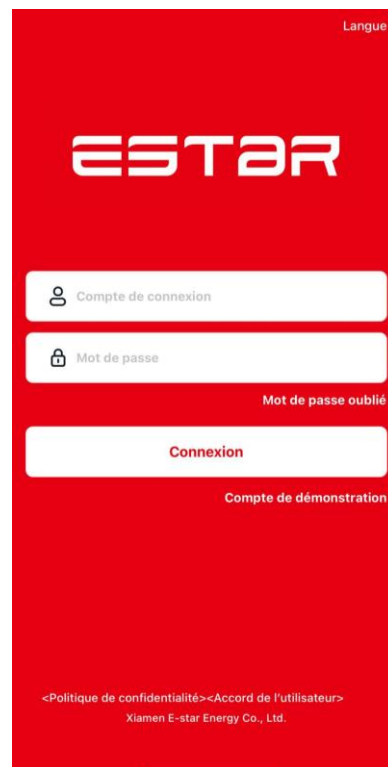

Langue

ESTAR

 Compte de connexion

 Mot de passe

Mot de passe oublié



Connexion

Compte de démonstration

<Politique de confidentialité><Accord de l'utilisateur>
Xiamen E-star Energy Co., Ltd.


✓ Configuration

- Cliquez sur l'icône du bonhomme comme indiqué sur l'image
- Puis accédez à l'interface de configuration réseau du DCU
- Ensuite, cliquez sur 'Aller à Définir'
- Entrez dans l'interface de connexion sans fil du téléphone portable et connectez le téléphone portable au réseau WiFi de **DCU-*******.

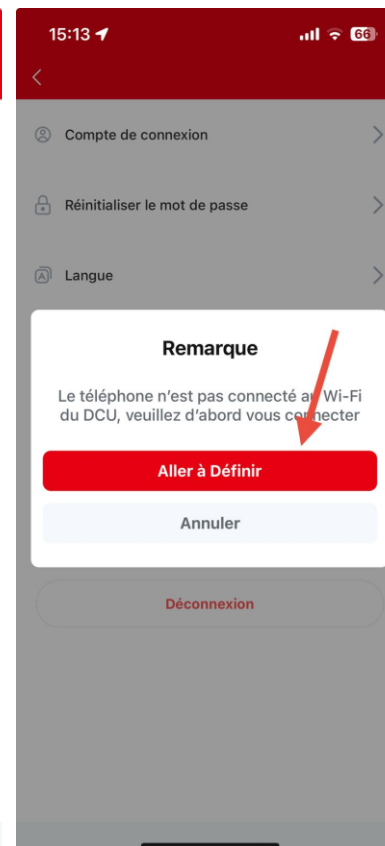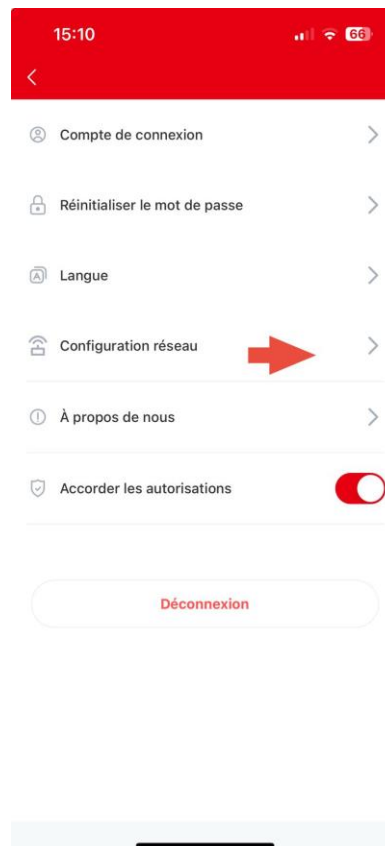

✓ Configuration


- Si le réseau Wifi du DCU***** n'apparaît pas, veuillez appuyer sur le bouton "8" appairer de la passerelle pour pouvoir communiquer avec le téléphone.

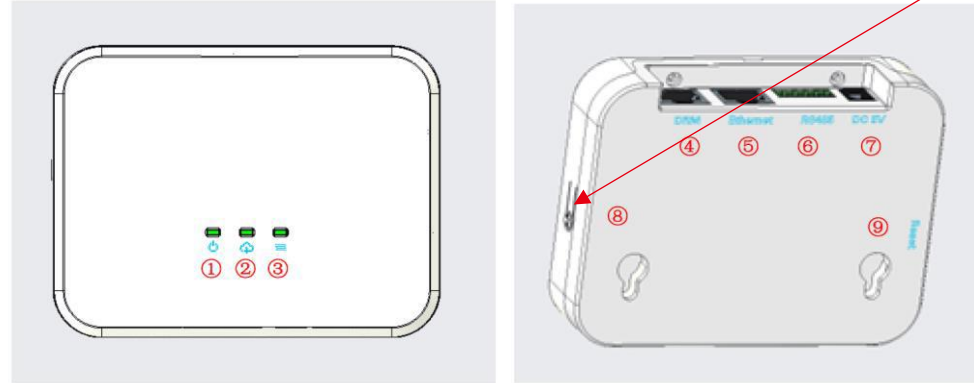


- ①: LED1, DCU lumière de condition de travail.
- ②: LED2, DCU communique avec le voyant de la plateforme.
- ③: LED3, DCU communique avec le micro-onduleur témoin lumineux.
- ④: DRM Port.
- ⑤: Ethernet Port.
- ⑥: RS485 Port.
- ⑦: DC 5V Port d'entrée.
- ⑧: AP Button.

✓ Configuration

- Revenez à l'interface principale du téléphone mobile, et cliquez à nouveau sur **Configuration réseau**

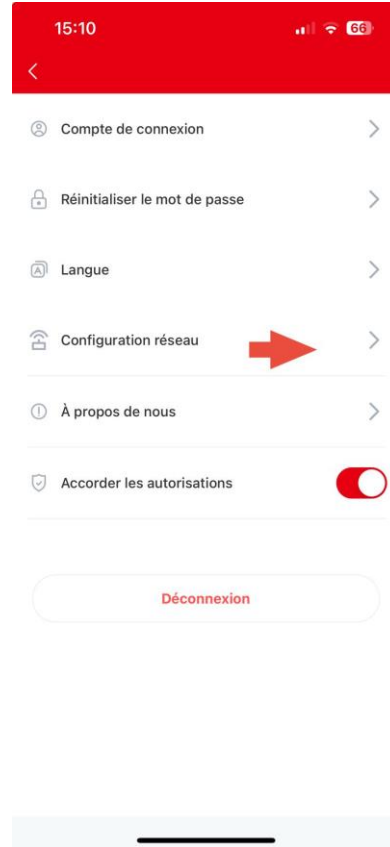

- La configuration du réseau comporte deux modes : le réseau par câble et le réseau WiFi.
- Pour le WiFi, vous devez sélectionner le réseau domestique 2.4G et entrer le mot de passe du compte du WiFi domestique.
- Pour les box 5G il faudra utiliser le câble Ethernet impérativement.
- Cliquez sur "v" à droite pour sélectionner le WiFi, remplissez le mot de passe du WiFi domestique et envoyez le mot de passe du compte à la DCU.

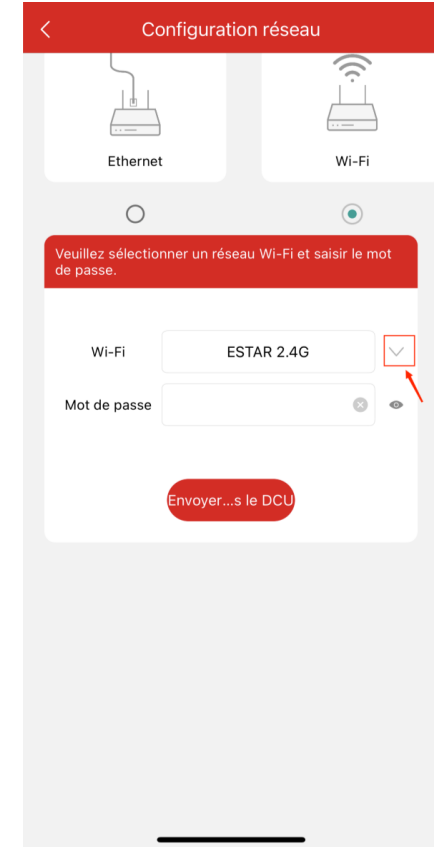

✓ Configuration

- Attendez que le DCU, le routeur et le serveur se connectent
- Une fois qu'ils sont tous connectés, cliquez sur ***Terminer.***

